


EFFEKTIV, ZUVERLÄSSIG UND UMWELTFREUNDLICH

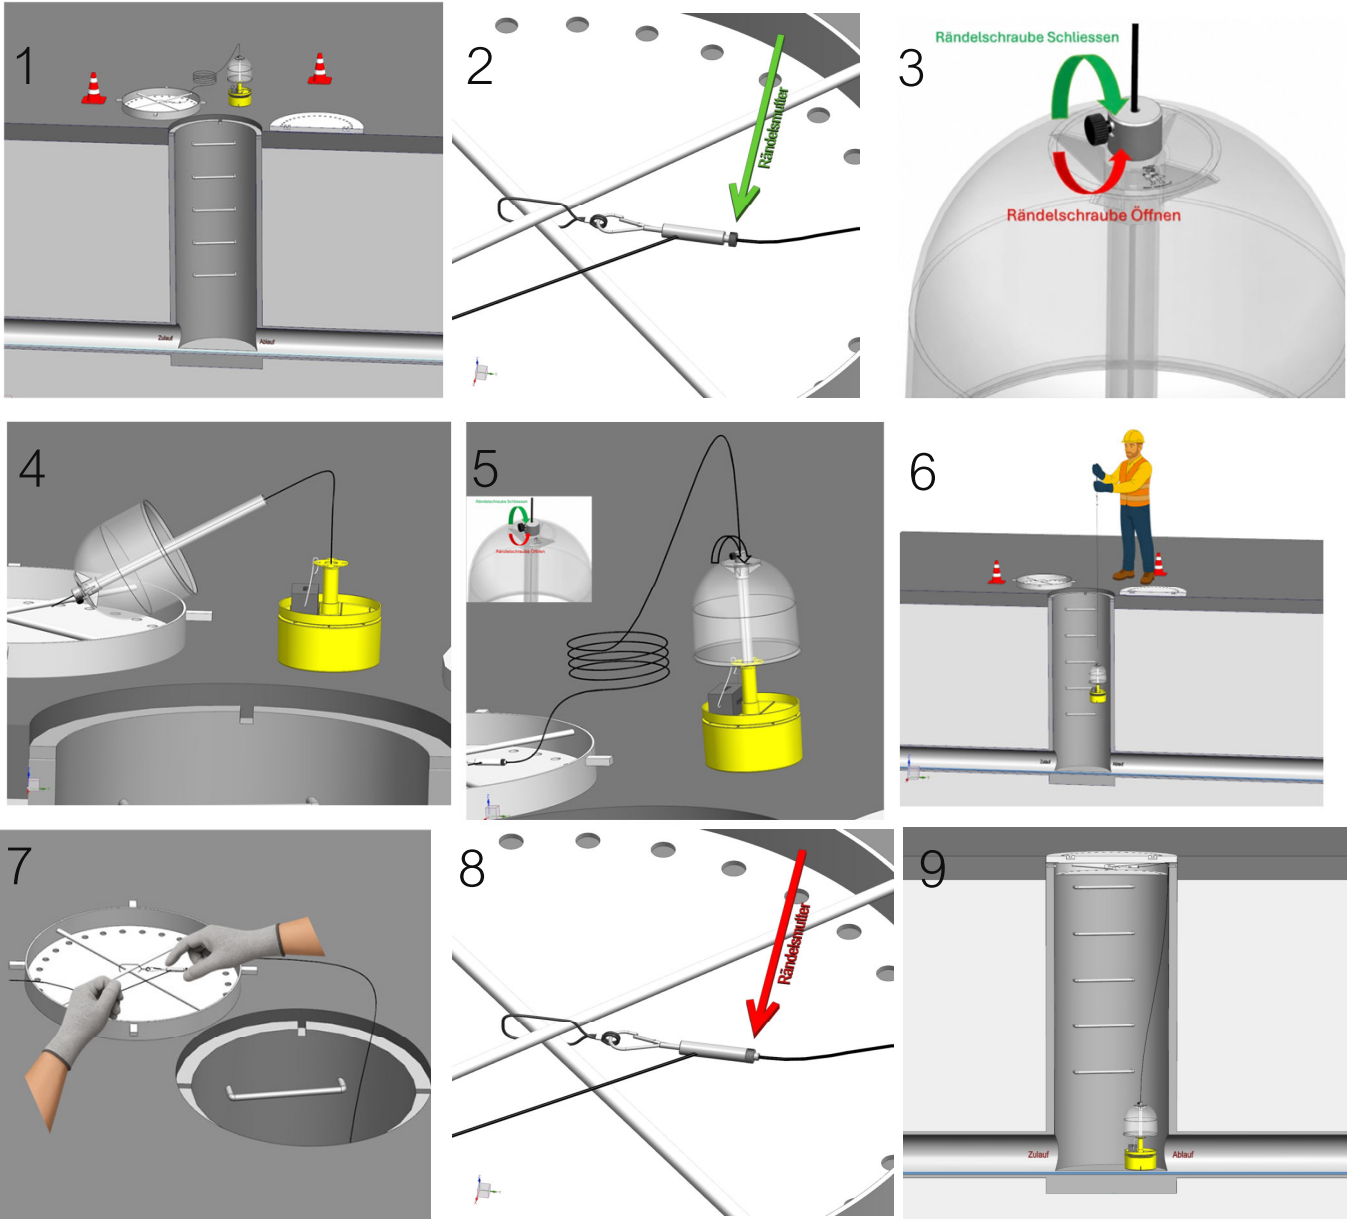

Rat Captain Giftködter Auslagenbehältnis

Einbau:

1. Einrichten der Baustelle
2. Befestigen des Drahtseil-Grippers am Schmutzfänger (Drahtseil entweder durch Schmutzfang oder seitlich am Schmutzfang und Kanalschacht vorbeiführen)
3. Öffnen der Rändelschraube und abnehmen der Haube (es ist auch möglich den Köder anzubringen ohne Abnehmen der Haube)
4. Bestücken und befestigen des Köders auf dem Auslagenteller – befestigen des Köders an der Fixierhilfe – Gebrauchsanleitung und Sicherheitsvorschriften des Köderherstellers beachten
5. Haube auf Auslagenbehältnis zurück montieren und fixieren mit der Halteschraube
6. Bestückte Einheit Rat Captain in den Schacht ablaufseitig auf Berme abstellen
7. Vorspannen des Drahtseils am Drahtseil Gripper
8. Einlegen des Schmutzfängers in Kanal, Nachspannen des Drahtseils (Drahtseil leicht auf Zug) Rändelmutter am Drahtseil Gripper festschrauben
9. Befestigungspunkt des Drahtseils sollte im optimalen Fall über dem Rat Captain liegen